

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY

# F220

# MANUAL

取扱説明書



お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり  
十分に理解してください。お読みになった後は、お手  
元に置いて保管してお使いください。



## 目次

仕様	4
はじめに	5
セット内容	5
設置	6
外観と各部の名称	7
使い方	8
使い方	8
向きの調整	8
高さの調整	8
設置場所のポイント	9
性能について	9
エアコンを使用している場合	9
外気を取り入れる場合	9
上層階に送風する場合	9
天井が高い部屋の場合	9
お手入れ	10
安全上のご注意	10
本体のお手入れ	10
羽根のお手入れ	10
取り外しかたと保管	11

製品の仕様変更により、この取扱説明書の内容とお客様がお持ちの製品の仕様が異なる場合があります。

## 仕様

品名・型番	BONECO AIR SHOWER FAN F220
電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	36W
最大運転音	58dB(A)
風量	1260m <sup>3</sup> /h
風速	3.9m/秒
寸法(幅×奥行×高さ)(約)	375 × 375 × 850mm (パイプ取り付け時)
本体質量(約)	6.7kg

記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

## はじめに


### ご購入のお客様へ

BONECO AIR SHOWER FAN をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は使いかたに合わせて風量を調整できます。風量を弱めにしておくと、暑い日でも住まいに快適な風を送ることができます。また、エアコンを使用している場合には、パワフルなファンが部屋全体に冷気を行き渡らせ、均一な温度に保つことができます。


BONECO AIR SHOWER FAN の開発で特に重視されたのが、お手入れのしやすさと優れた耐久性です。独特なフォルムの羽根は最小限の電力でムラのない風を生み出し、環境にも配慮したものとなっています。BONECO AIR SHOWER FAN はスタイリッシュなデザインを採用しており、お部屋の雰囲気にも溶け込みますので、年間を通してお使いいただけます。

**BONECO AIR SHOWER FAN を末永くご愛用いただけることを願っております。**


### セット内容

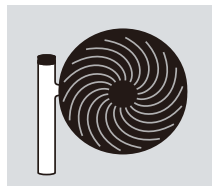

ファンユニット

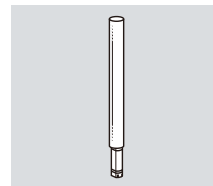


パイプ

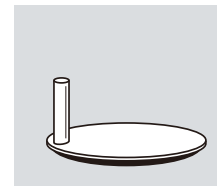

ベース





クイックマニュアル

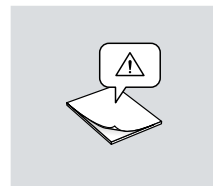

安全上のご注意・  
保証書


## 設置

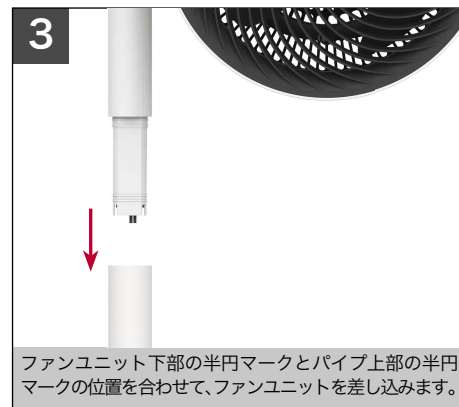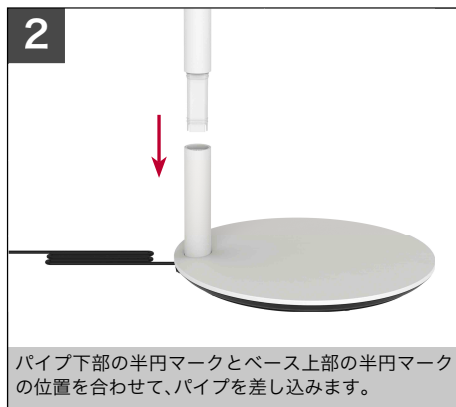

**i** パイプを使わず、ベースに直接ファンユニットを取り付けることもできます。

**!** パイプやファンユニットを取り付ける際は指を挟まないようにご注意ください。

## 外観と各部の名称

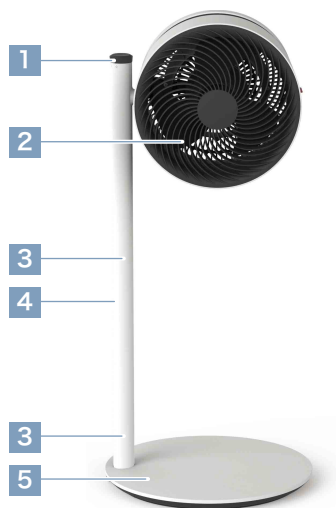

- 1 風量ダイヤル
- 2 ファンユニット
- 3 ロック解除ボタン
- 4 パイプ
- 5 ベース

## 使い方

### 使い方

BONECO AIR SHOWER FAN は、簡単にお使いいただけるようなデザインを採用しています。

風量ダイヤルを回して、風量を4段階で調節できます。電源を切るには0に合わせます。




### 向き調整

ファンユニットは、手動で270°傾けることができます。


⚠ ファンユニットは360°回転しませんのでご注意ください。

⚠ ファンユニットを左右に回転することはできません。無理に回転させると、製品の破損やけがの原因になります。

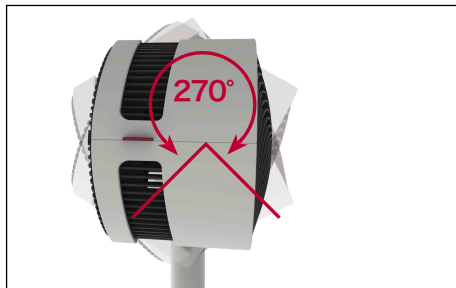

### 高さ調整

電気部品はすべてパイプに完全に組み込まれています。パイプの取り付け、取り外しにより、高さを調節できます。

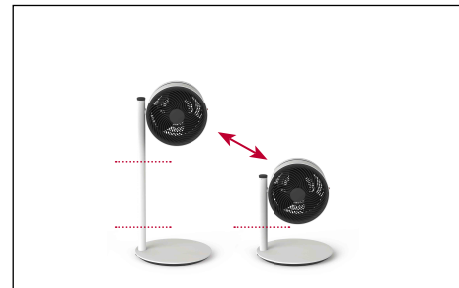



## 設置場所のポイント

### 性能について

BONECO AIR SHOWER FAN は、大量の空気を送風できる高性能なファンを装備しています。この機能を活用すれば、空気を特定の方向に導き、均一な室内環境を実現することができます。こちらに活用例をご紹介します。


### エアコンを使用している場合

エアコンはさまざまな方法で温度を配分しています。BONECO AIR SHOWER FAN を併用してエアコン方向に空気を送れば、図のように直接または間接的に空気を循環できるようになります。



### 外気を取り入れる場合

BONECO AIR SHOWER FAN を使用すれば、効率の良い室内換気が可能になります。換気が不十分な場合には、外気を窓から直接室内に導くことができます。

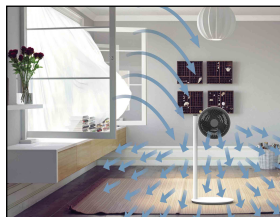

### 上層階に送風する場合

夏場は特に、上層階が高温になることがよくあります。パワフルな BONECO AIR SHOWER FAN を使用して一階から上層階に冷風を直接送ると、均一な温度を保つことができます。



### 天井が高い部屋の場合

天井が高い部屋でエアコンを使用していると、冷たい空気が下にたまり、暖かい空気が上にたまってしまいます。BONECO AIR SHOWER FAN を上に向ければ、心地よいエアシャワーを感じることができます。



## お手入れ

### 安全上のご注意

⚠️ お手入れを始める前に、電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。感電やケガにつながるおそれがあります。

⚠️ シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・みがき粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。

### 本体のお手入れ

BONECO AIR SHOWER FAN は、簡単なお手入れで長い期間お使いいただけるような設計となっています。本製品は基本的に、乾燥した布で清掃することができます。


汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を薄めた水に布をひたしてかたく絞り、汚れを拭き取ってください。

### 羽根のお手入れ


1. ファンユニットを上に向け、安全ネジを外します。



2. ガードを反時計回りに少し回して取り外します。

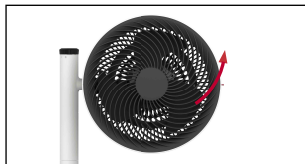

3. スピンナーを時計回りに半分回して外します。

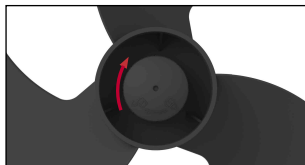

4. 羽根を取り外し、汚れを拭き取ります。

5. 逆の手順で羽根とガードを再度取り付けます。




6. ガードの凸部が下図の位置にあることを確認して、安全ネジを締めます。



## 取り外しかたと保管

**⚠** パイプは脱着式であることに注意してください。ファンユニットを別の場所に移動させる場合には、取り外せる部品をすべて取り外し、それらの部品を目的の場所に運んでから、再度組み立ててください。

**i** 入っていたケースに梱包していただくと、簡単かつ効率的に保管できます。BONECO AIR SHOWER FAN を湿気の少ない場所で保管してください。

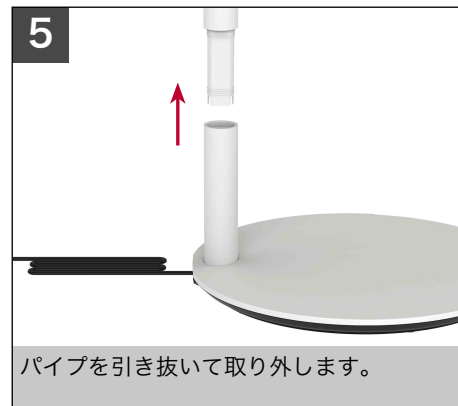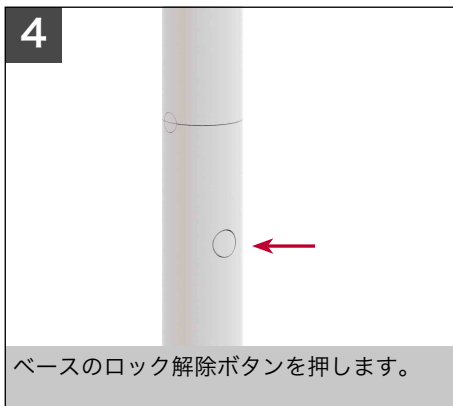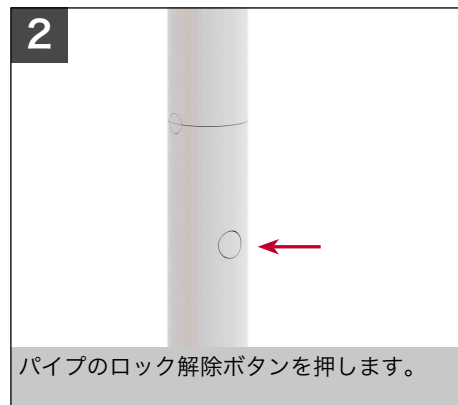

**BONECO**  
healthy air

[www.boneco.com](http://www.boneco.com)

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland

BONECO 日本代理店  
シロカ株式会社  
**boneco.jp**

19132010

50562-01